



エバーフレッシュ AQタイプ



【脱酸素剤】酸素検知剤付き

見える安心

水分や油分を含んだ商品にも使用可能


酸素のある・なしが一目でわかる

エバーフレッシュ AQタイプは、従来品（Qタイプ）と酸素検知剤を一体にし、目で見て脱酸素状態（酸素濃度 0.1%以下）を確認できるようにした製品です。



酸素あり

酸素なし

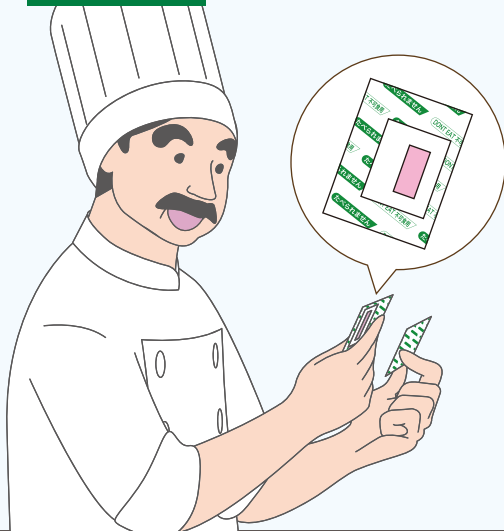

規格表	製品名 (エバーフレッシュ)	酸素吸収量 (cc)	製品寸法 (mm)		入数	
			幅 × ピッチ	個数 / 小袋	小袋 / 箱	個数 / 箱
	AQ - 20	20	30×40	100	80	8000
	AQ - 30	30	35×40	100	60	6000
	AQ - 50	50	40×40	100	40	4000
	AQ - 100	100	40×50	100	30	3000
	AQ - 150	150	50×50	100	20	2000
	AQ - 200	200	50×60	100	18	1800
	AQ - 300	300	60×60	100	12	1200

AQタイプ適用商品

水分活性値(Aw)0.50~0.90の商品にご使用ください。

但し、適用範囲内でも、商品の性状により変色機能が損なわれる場合は、トレーを使うなど直に商品と接しない包装形態でご使用ください。

●水分活性値はどうしたらわかるの？

対象商品をお送りいただければ測定できます。

適する脱酸素剤のサイズや種類のご提案も可能です。

お気軽にお問い合わせください。



実装テストの実施

採用に当たりましては、必ず実際の商品形態でテストを行い効果を確認ください。

取扱上の注意点

- 当製品は常温輸送しておりますが、到着後は冷蔵庫(10℃以下の暗所に)保管してください。
- 未開封で酸素検知剤が紫色の場合、また袋の端をつまんで持ち上げると中身が動く場合は使用しないでください。
- 作業は、開封後2時間以内に行ってください。
- 酸素検知剤は、炭酸ガスやアルコールガス雰囲気下では、色調に異常を生じたり変色機能が低下する場合があります。
- 酸素検知剤は紫外線に弱いため、太陽や蛍光灯の光が常時当たらないようにしてください。
- 脱酸素包装した商品を冷蔵庫(10℃以下)に入れる場合は、酸素検知剤がピンク色になっていることを確認してください。
※脱酸素剤は低温下では酸素吸収が遅くなります
- 使用期限(未開封)は、製造日より3ヶ月以内です。
※開封後はお早めにご使用ください

鮮度保持を通して、おいしさのお手伝い



株式会社鳥繁産業

本社 〒879-2461 大分県津久見市上青江 4180 番地 TEL:0972-82-8133 FAX:0972-82-8157
関東 〒350-1123 埼玉県川越市脇田本町 4-6 KM-IIビル2F TEL:049-265-5110 FAX:049-249-1355
関西 〒606-8266 京都市左京区北白川久保田町 5-2 TEL:075-781-2332 FAX:075-724-2382

フリーダイヤル
携帯からもOK

0120-828-507

ホームページアドレス <https://www.torishige.co.jp/>

エバーフレッシュ AQ/3/202011