



エバーフレッシュ VQタイプ

実用新案取得

[脱酸素剤]両面酸素検知剤付き



手にとりて入れるだけ


パートさんも安心!さらに効率アップ!

お客様の声

安心して任せられるから助かってます

VQタイプは、入れ間違いや確認もれが起きにくく、繁忙期のパートさんにも安心して任せられます。表裏を気にせず作

洋菓子店 オーナー様より

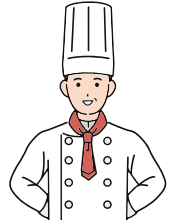

こんなお困りごと
ありませんか?

エバーフレッシュ VQタイプで




包装作業

表と裏を
入れ間違える
ことがある

両面に検知剤が付いてる!

手にとりて入れるだけ
入れ間違えなし

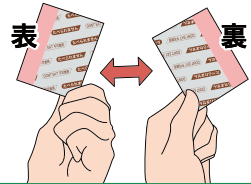


検品・箱詰め

ラベルに隠れて
確認しづらい

検知剤面積 約3倍!

ラベルを貼っても
確認しやすい

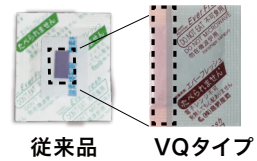

新商品の企画

脱酸素剤が
ちゃんと
効いてるか不安

酸素のある・なしが見える!

効果が色の変化で
わかるから安心



脱酸素剤 VQ タイプが使える商品については裏面をご覧ください →

今すぐ
お試し
ください

エバーフレッシュ VQ タイプ
サンプル資料請求はこちら
~ご相談もお気軽にどうぞ~

0120-828-507

株式会社 鳥繁産業 平日 9:00~17:00 (土・日・祝 定休)



エバーフレッシュ VQタイプ 実用新案取得

[脱酸素剤] 両面酸素検知剤付き


エバーフレッシュVQタイプは、脱酸素剤の袋両面に酸素検知剤をテープ状に施し、検知剤の面積が従来品の約3倍！（当社比）確認しやすく、表裏の入れ間違いがないため、作業効率アップに役立つ製品です。

規格表	製品名 (エバーフレッシュ)	酸素吸収量 (cc)	製品寸法 (mm) 幅×ピッチ	入数		
				個数 / 小袋	小袋 / 箱	個数 / 箱
	VQ - 20	20	30×30	100	80	8,000
	VQ - 30	30	30×30	100	60	6,000
	VQ - 50	50	30×40	100	50	5,000
	VQ - 100	100	50×40	100	30	3,000
	VQ - 150	150	50×40	100	30	3,000
	VQ - 200	200	50×50	100	20	2,000
	VQ - 300	300	50×60	100	15	1,500

VQタイプ適用商品

例：パウンドケーキ、マドレーヌ、フィナンシェ、バームクーヘン、カステラなど ※お餅、蒸菓子、スイートポテト、クッキー、せんべいなどには適しません

適用可能な商品の水分活性値(Aw)の目安は0.60～0.90です。但し、適用範囲内でも、商品の性状により変色機能が損なわれる場合は、トレーを使うなど直に商品と接しない包装形態でご使用ください。

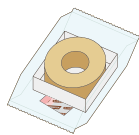

●水分活性はどうしたらわかるの？

対象商品をお送りいただければ測定できます。適する脱酸素剤のサイズや種類のご提案も可能です。お気軽にお問い合わせください。



実装テストの実施

採用にあたりましては、必ず実際の商品形態でテストを行い、効果を確認してください。

●脱酸素剤 VQ タイプとは

包装容器の中の酸素を吸収して脱酸素状態を作り、カビの繁殖を抑える自力反応型の脱酸素剤です。両面から見える酸素検知剤付きで、酸素濃度0.1%以下になることで紫色からピンク色に変色します。

取扱上の注意点

使用条件及び作業環境

以下の使用条件では、食品の影響を受けて酸素検知剤の機能が低下するので使用しないでください。

- **水分活性値Aw0.90以上の高水分の食品**
※食品から水分が移動し色がにじんで転写したり、変色機能が損なわれることがあります。
- 乾燥食品や酸性食品
- 炭酸ガス包装やアルコールガス雰囲気下の食品
- 発酵や腐敗により炭酸ガスが発生した場合

製品の保管

- 当製品は常温輸送しておりますが、到着後は冷蔵庫(10℃以下の暗所)にて保管してください。
- 酸素検知剤は紫外線に弱いため、太陽や蛍光灯の光が常時当たらないよう遮光してください。
- 使用期限は、未開封で納入後3ヶ月以内(10℃以下の冷蔵保存)です。

脱酸素剤封入後の商品保管

- 封入後の商品は脱酸素状態になると、1～2時間後から酸素検知剤がピンク色に変化していきます。低温下では変色時間が遅くなりますので注意してください。
- 酸素検知剤がピンク色に変化した商品でも、10℃以下の保管では酸素検知剤の変色点変動して、ピンク色から紫色に戻ることがあります。紫色に戻る場合は、再度常温で酸素を吸収させてから冷蔵保管をしてください。

鮮度保持を通して、おいしさのお手伝い



株式会社鳥繁産業

本社 〒879-2461 大分県津久見市上青江 4180 番地 TEL:0972-82-8133 FAX:0972-82-8157
関東 〒350-1123 埼玉県川越市脇田本町 4-6 KM-IIビル2F TEL:049-265-5110 FAX:0972-82-8157
関西 〒606-8266 京都市左京区北白川久保田町 5-2 TEL:075-781-2332 FAX:0972-82-8157

フリーダイヤル
携帯からもOK

0120-828-507

ホームページアドレス <https://www.torishige.co.jp/>

エバーフレッシュ VQ/7/202512